


niftylift



Niftylink[®]
Go

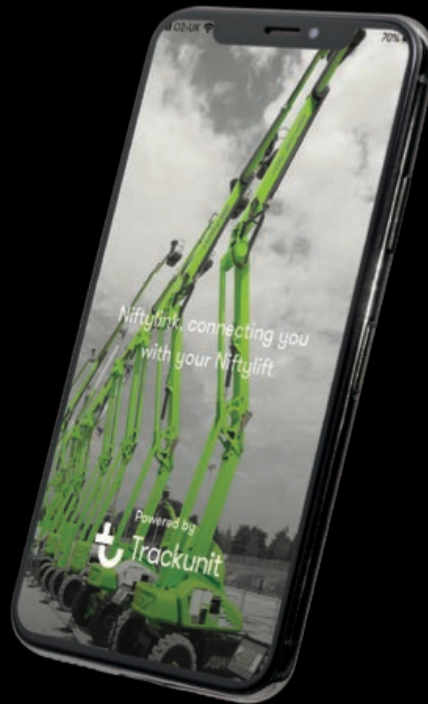

Intelligent. Connecté. Efficace.

Table des matières

Page 2. Ouverture de session dans l'application Niftylink Go

Page 3. Barre d'outils Niftylink Go

Page 4. Rechercher

Page 5. Messages

Page 6. Liste des préoccupations

Page 7. Emplacement de la machine

Page 8. Suivre

Pages 9 à 13. Données de la machine

Page 9. Événements

Page 10. Défaut machine

Pages 11 à 12. Statut en temps réel

Page 13. Historique



Ouverture de session dans l'application Niftylink Go



Mot de passe oublié?

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Enregistrer les données de connexion

Se connecter



Mot de passe oublié?

Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ci-dessous pour réinitialiser votre mot de passe.

Nom d'utilisateur

Réinitialiser le mot de passe



1. Téléchargez l'application « **Niftylink Go** » depuis l'App Store (appareils Apple) ou Google Play (appareils Android)
2. Ouvrez l'application « **Niftylink Go** » sur votre appareil mobile
3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe
4. Sélectionnez « Se connecter »

Mot de passe oublié?

1. Si vous avez oublié votre mot de passe, sélectionnez « Mot de passe oublié » pour être redirigé vers la page illustrée sur l'écran de droite ci-dessus
2. Entrez votre nom d'utilisateur
3. Sélectionnez « Réinitialiser le mot de passe »
4. Vous recevrez un courrier électronique contenant les instructions que vous devrez suivre pour réinitialiser votre mot de passe

Barre d'outils Niftylink Go

L'écran suivant sera affiché lors de votre connexion à l'application Niftylink Go. La barre d'outils de Niftylink Go est toujours visible sur les écrans « Attention », « À proximité » et « Suivre ».

1. Mon compte

Sélectionnez cette option pour afficher les « Conditions générales d'utilisation » et les « Remerciements », mais également pour vous déconnecter de l'application Niftylink Go.

2. Rechercher


Sélectionnez « Rechercher » pour utiliser la fonction de recherche de Niftylink Go.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction « Rechercher », consultez [la page 4](#).

3. Messages

Sélectionnez cette option pour afficher les messages relatifs à l'ensemble de vos machines.

Pour plus d'informations sur la fonction « Messages », consultez [la page 5](#).

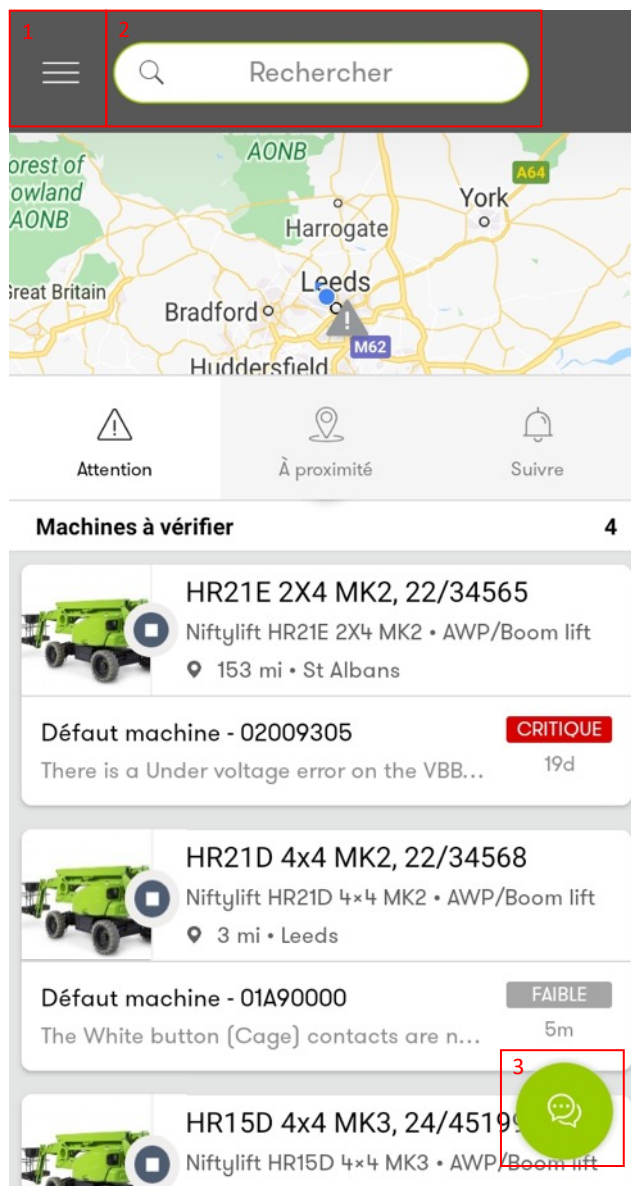

Rechercher

Avant la recherche

1

2 Recherches sauvegardées

3 Filtres Effacer

Groupe

Type

Marque

Catégorie

Année

Afficher les résultats

1. Barre de recherche

Sélectionnez cette barre et saisissez-y la/les machines que vous recherchez, par exemple, **HR21** si vous ne cherchez que des machines **Niftylift HR21**.

2. Recherches sauvegardées

Sélectionnez cette option pour afficher à nouveau les recherches que vous avez précédemment enregistrées.

3. Filtres

Filtrez vos recherches, par exemple, pour inclure uniquement les machines de levage à flèche/AWP dans votre recherche.

Après la recherche

4

Rechercher 18

HR21D 4x4 MK2, 22/32062
Niftylift HR21D 4x4 MK2 • AWP/Boom lift
129 mi • Shenley Brook End

HR21D 4x4 MK2, 22/34567
Niftylift HR21D 4x4 MK2 • AWP/Boom lift
29 mi • Sheffield

HR21D 4x4 MK2, 22/34568
Niftylift HR21D 4x4 MK2 • AWP/Boom lift
3 mi • Leeds

HR21D 4x4 MK2, 22/34569
Niftylift HR21D 4x4 MK2 • AWP/Boom lift
31 mi • Sheffield

HR21D 4x4 MK2, 22/35743
Niftylift HR21D 4x4 MK2 • AWP/Boom lift
129 mi

HR21E 2x4 MK2, 22/39493
Niftylift HR21E 2x4 MK2 • AWP/Boom lift
791 mi • Trondheim

HR21E 2x4 MK2, 22/42618

5

4. Enregistrez votre recherche


Après avoir effectué votre recherche, sélectionnez l'étoile verte si vous voulez enregistrer les critères de recherche pour les utiliser à nouveau plus tard.

5. Affichage de la carte

Sélectionnez cette option pour afficher toutes les machines ayant fait l'objet de votre recherche sur une carte.

Messages

Tous les messages liés à une machine

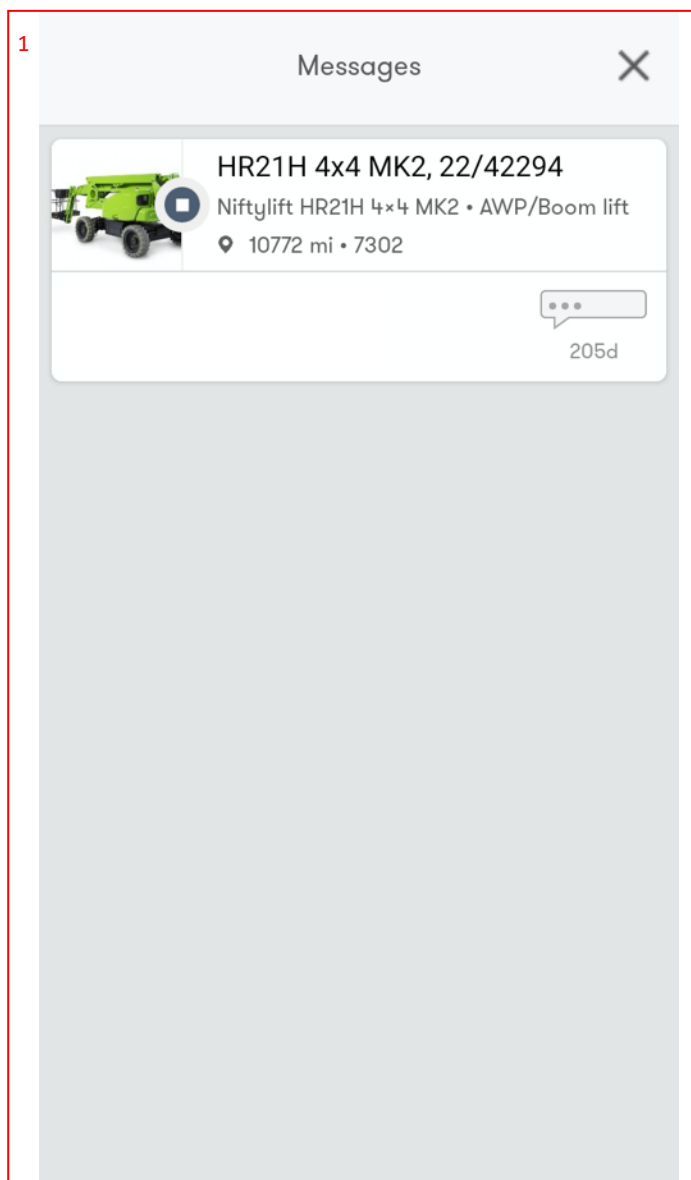


1. Messages

Affiche toutes les machines pour lesquelles des messages sont présents. Les machines dont les messages sont les plus récents seront en haut de la liste.

Sélectionnez une machine spécifique pour afficher les « Messages d'une machine spécifique ».

Messages liés à une machine spécifique

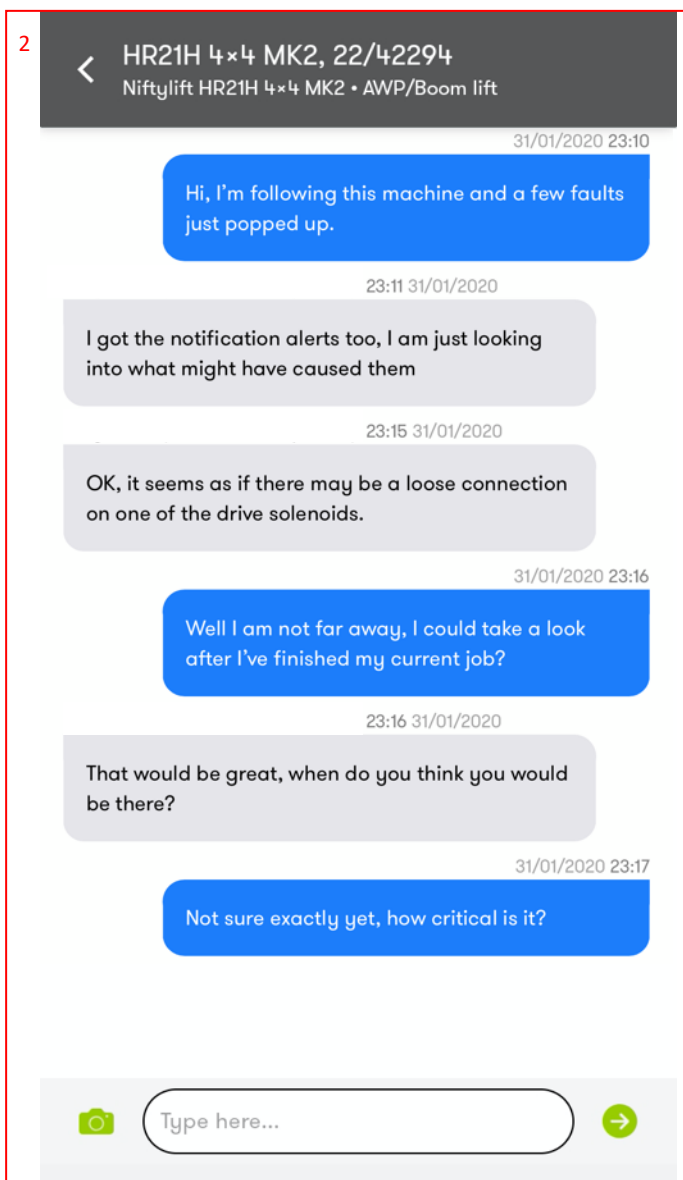

2. Messages liés à une machine spécifique

Affichez tous les messages qui ont été envoyés à propos d'une machine spécifique.

Lors de l'envoi de messages, vous pouvez joindre des photos ou des vidéos en sélectionnant l'icône d'appareil photo dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Liste des préoccupations

1. Attention

Sélectionnez cette option pour afficher toutes les machines nécessitant une attention.

2. Carte

Carte affichant l'emplacement de toutes les machines ayant besoin d'attention.

Sélectionnez la carte à afficher en plein écran.


3. Machines à vérifier

Liste de toutes les machines nécessitant une attention.

Comprend les informations suivantes sur chaque machine :

- Modèle de machine
- Nom de la machine
- Marque
- Type de machine
- Distance par rapport à votre emplacement actuel
- Code de défaut
- Criticité du défaut (Critique ou Faible)
- Nombre de jours depuis l'apparition de l'événement

Sélectionnez un défaut spécifique pour voir comment le résoudre. Consultez [la page 10](#) pour plus d'informations sur les « Défauts machine ».

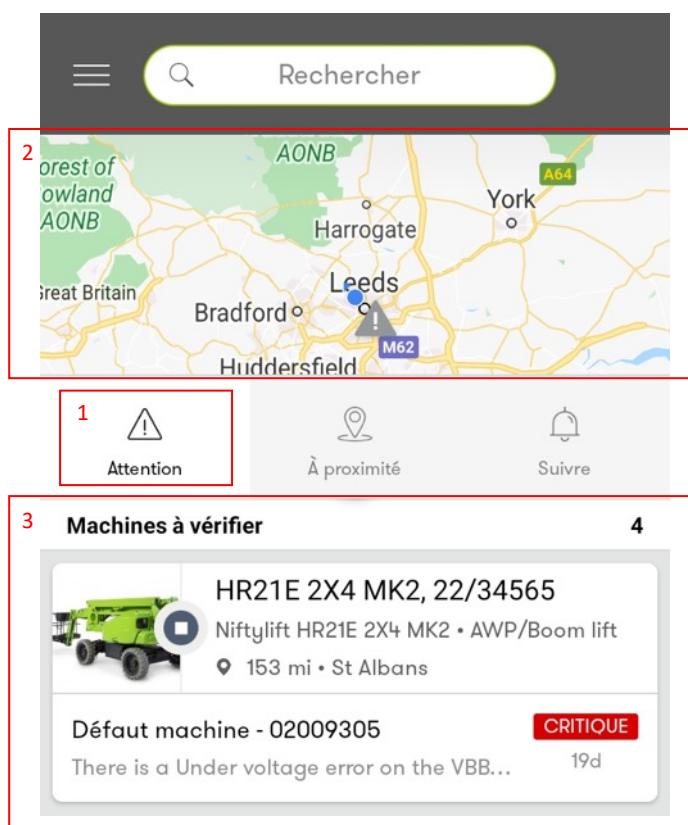

Emplacement de la machine

1. À proximité

Sélectionnez cette option pour afficher toutes les machines se trouvant dans à une distance définie par rapport à votre position actuelle.

2. Carte

Carte affichant l'emplacement de toutes les machines se trouvant à une distance définie par rapport à votre emplacement actuel.

Sélectionnez la carte à afficher en plein écran.

3. Définir la distance


Déplacez le point vert entre 3 et 1500 miles pour n'afficher que les machines se trouvant à la distance définie par rapport à votre position actuelle.

Comprend les informations suivantes sur chaque machine :

- Modèle de machine
- Nom de la machine
- Marque
- Type de machine
- Distance par rapport à votre emplacement actuel
- Code postal de l'emplacement de la machine
- Code de défaut (uniquement s'il y a un défaut actif)
- Criticité du défaut (uniquement s'il y a un défaut actif)

Sélectionnez une machine spécifique pour afficher ses données.

Consultez [les pages 9 à 13](#) pour plus d'informations sur les « Données de machine ».

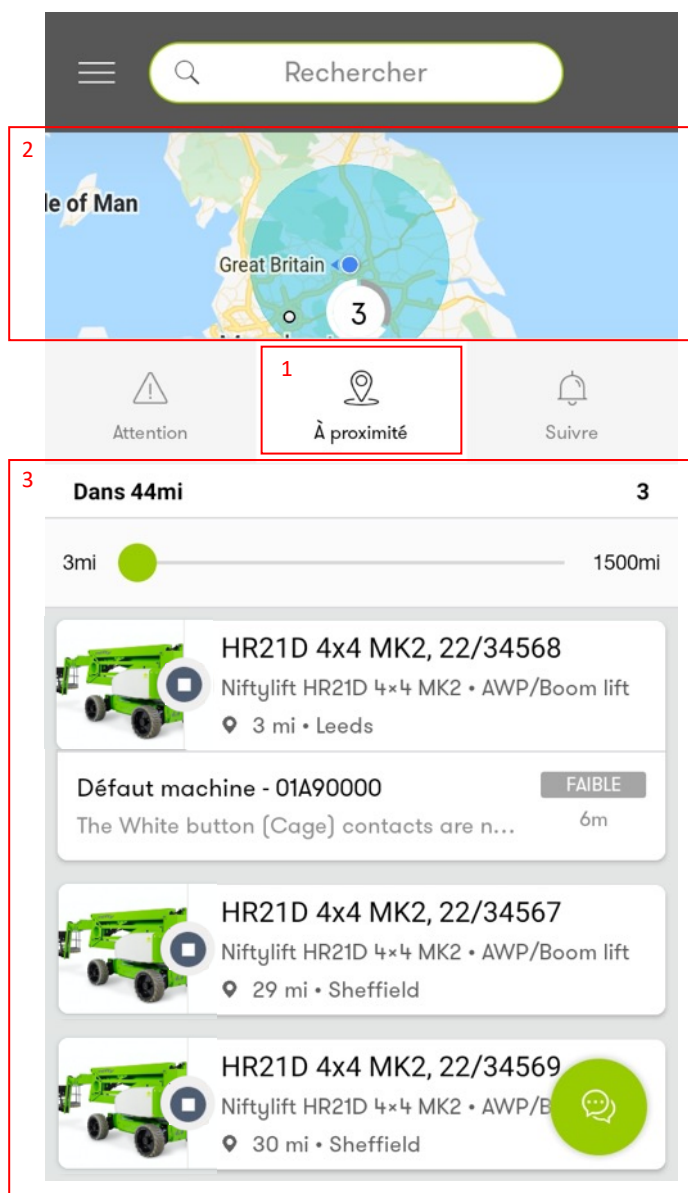

Suivre

1. Suivre

Sélectionnez cette option pour afficher toutes les machines que vous suivez.

Consultez [la page 9](#) pour savoir comment suivre une machine.

2. Carte

Carte affichant l'emplacement de toutes les machines que vous suivez actuellement.

Sélectionnez la carte à afficher en plein écran.

3. Suivies par moi

Liste de toutes les machines que vous suivez actuellement.


Comprend les informations suivantes sur chaque machine :

- Modèle de machine
- Nom de la machine
- Marque
- Type de machine
- Distance par rapport à votre emplacement actuel
- Code postal de l'emplacement de la machine
- Code de défaut (uniquement s'il y a un défaut actif)
- Criticité du défaut (uniquement s'il y a un défaut actif)

Vous recevrez une notification chaque fois qu'un défaut surviendra au niveau de l'une des machines que vous suivez.

Sélectionnez une machine spécifique pour afficher ses données.

Consultez [les pages 9 à 13](#) pour plus d'informations sur les « Données de machine ».

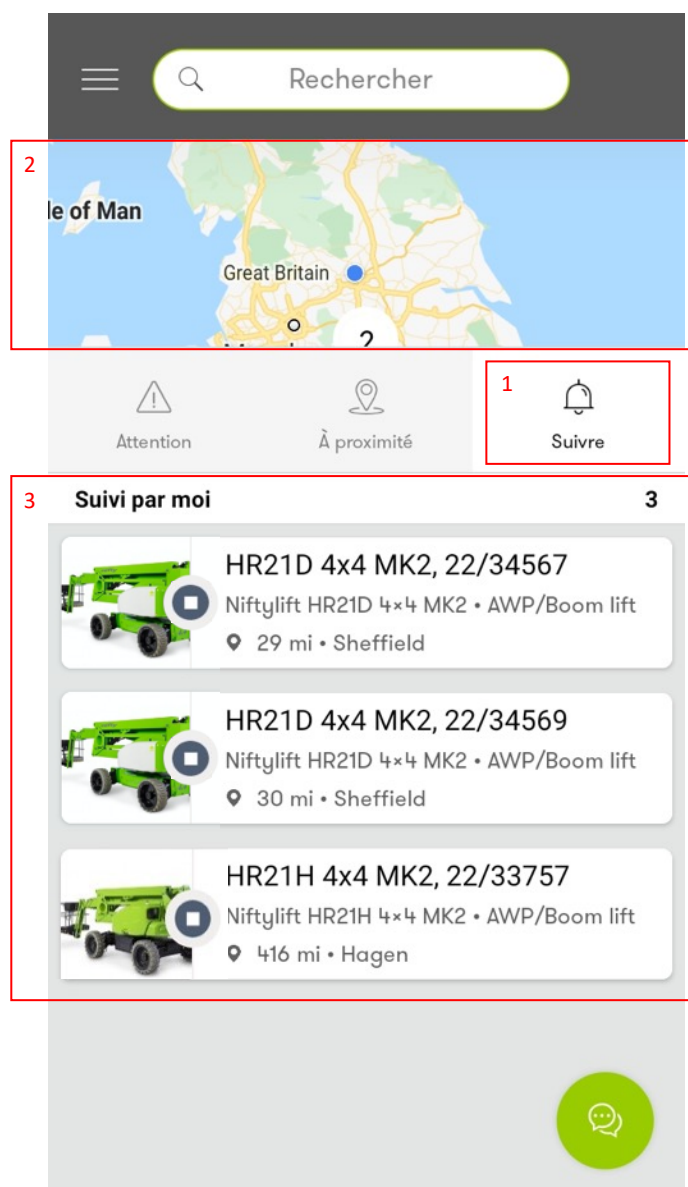

Machine – Événements

1. Suivre la machine

Sélectionnez cette icône pour ajouter cette machine à votre liste « Suivies par moi ». Lorsque vous suivez une machine, cette icône est verte et affiche une coche.

Pour afficher des informations sur les machines « Suivre », consultez [la page 8](#).

2. Événements

Sélectionnez cette option pour afficher tous les « Événements » dont la machine fait actuellement l'objet, par exemple, défaut machine Faible.

3. Renseignements sur la machine

Sélectionnez cette option pour afficher les renseignements suivants sur la machine :

- Marque
- Type de machine
- Modèle de machine
- Année de production
- Numéro de série (VIN)
- Numéro de série de l'unité
- Score de maturité télématique

4. Reconnaître

Sélectionnez cette option pour indiquer à tous les utilisateurs de l'application Niftylink Go ou de Niftylink Manager que vous travaillez sur une machine donnée.

5. Signaler un problème

Si vous découvrez que d'autres problèmes n'ont pas été signalés par Niftylink, vous pouvez les signaler sur l'application, par exemple, si la machine est endommagée d'une quelconque façon.

Lors de la déclaration, vous pouvez inclure les informations suivantes :

- Un titre pour le problème
- Une description du problème
- Sa criticité (Critique ou Faible)
- Une documentation visuelle du problème, par exemple, des photos

6. Défauts machine

Une liste de tous les « Défauts machine » affectant actuellement la machine.

Sélectionnez un défaut spécifique pour voir comment le résoudre. Consultez [la page 10](#) pour plus d'informations sur les « Défauts machine ».

The screenshot displays the Niftylink application interface for a specific machine. At the top, the machine name 'HR12LE 2x4 MK2, 13/38096' and 'Niftylift HR12LE 2x4 MK2 • AWP/Boom lift' are shown. A toggle switch (1) is visible in the top right corner. Below the machine name, there are three tabs: 'Événements' (2), 'En direct', and 'Historique'. A photograph of the green boom lift is shown. Below the photo, there is a circular progress indicator showing '100' (3) and a right-pointing arrow. Underneath, there is a 'Reconnaître' button (4) with the text 'Reconnaissez pour indiquer que vous travaillez sur cette machine'. Below that is a 'Signaler un problème' button (5). At the bottom, a list of machine faults is shown, with the first entry 'Défaut machine' (6) having a 'FAIBLE' severity and a right-pointing arrow. The fault details include the error code '01005C01' and the interpretation 'There is a Break error on Output 12 (...)'. The date and time '23 janv. 2020 07:20' and the ID '9A6B8B61' are also visible.

Machine – Défaut machine

1. Défaut machine

Cette section affiche tous les renseignements importants sur le « Défaut machine », y compris :

- La criticité du défaut (Critique ou Faible)
- Code de défaut
- Description du défaut
- Date et heure du défaut
- Recommandation sur la façon de résoudre le défaut

2. Découvrez ce qui s'est passé en dernier

Affichez la valeur de n'importe quel paramètre de données avancé au moment de la survenance du défaut.

3. Comparer avec

Comparez la valeur d'un paramètre de données supplémentaire au moment de la survenance du défaut.

<
HR12LE 2x4 MK2, 13/38096
Défaut machine

1 23 janv. 2020 07:20 ID: 9A6B8B61

× **Défaut machine** FAIBLE

Code d'erreur
01005C01

Interprétation
There is a Break error on Output 12 (Extended Side - PIN 6) of the PLC.

Vu la première fois
23 janv. 2020 07:20

Solution recommandée
HR12 NE/LE - Sounder Enable {SND},
 HR15/17 NE - Sounder Enable {SND},
 HR21 E - Sounder Enable {SND}, HR21
 D/HYB - Sounder Enable {SND}

2 Découvrez ce qui s'est passé en dernier

ACT-01-Machine Active ▾

07:19

3 Comparer avec:

Sélectionnez un graphique ▾

Machine – Statut en temps réel

1. En direct

Sélectionnez cette option pour afficher l'activité des machines pendant la journée.

2. Renseignements sur la machine

Sélectionnez cette option pour afficher les renseignements suivants sur la machine :

- Marque
- Type de machine
- Modèle de machine
- Année de production
- Nom de la machine
- Numéro de série de l'unité
- Score de maturité télématique

3. Activité de la machine

Affiche le pourcentage de la journée pendant lequel la machine était En fonctionnement, Inactive ou À l'arrêt.

4. Temps de fonctionnement

Indique le délai entre la première et la dernière activité de la journée et aussi le temps de fonctionnement total de la machine pendant cette journée.

5. Informations

Affiche des données nettoyées et structurées provenant de différentes configurations de connexion, par exemple, le niveau de carburant, les heures de fonctionnement du moteur et l'altitude.

6. Capteurs avancés

Une liste de tous les capteurs des machines.

Les valeurs des paramètres particuliers sont 1 ou 0.
1 = actif, 0 = inactif

7. Connexions

Entrées physiques du dispositif **Trackunit** qui s'affichent lorsque la machine est « Allumée » et « Active ».

HR21H 4x4 MK2, 22/33760
Niftylift HR21H 4x4 MK2 • AWP/Boom lift

Événements **En direct** Historique

Aujourd'hui 11:58
Vosslohstraße 4, 58791 Werdohl

100 HR21H 4x4 MK2, 22/33760
Niftylift HR21H 4x4 MK2 • AWP/Boom lift

Commencer aujourd'hui : 07:08 30 janv. 2020 11:59

07:00 08:00 09:00 10:00 11:00

35 % Activité 37 % Au repos 28 % À l'arrêt

Amplitude de ... 4h 49m | Durée d'activ... 1h 0m | Nombre d'he... 282h 0m

Informations

Battery Voltage 49,42 V
19 déc. 2019 00:00:00

Engine Hours (total) 282,00 h
30 janv. 2020 00:00:00

Fuel Level 55,00 %
30 janv. 2020 00:00:00

Tout voir (6)



Capteurs avancés 65

ACT-01-Machine Active 1	ACT-02-Drive Active 0	ACT-03-Engine Running 1
ACT-04-Hybrid Boost Active 0	ACT-05-Hybrid Regen Active 1	ACT-06-Electric Active 0

Connexions

Input | Output

Machine – Statut en temps réel

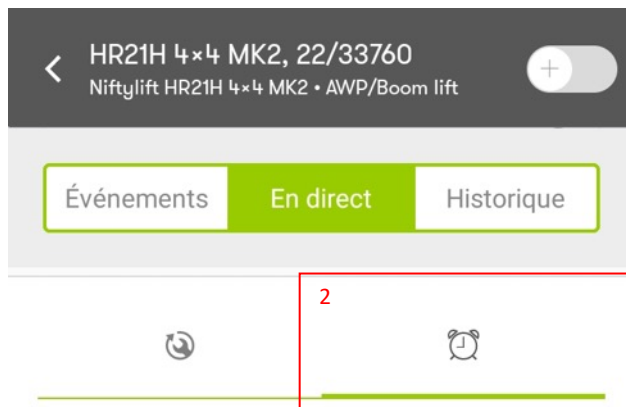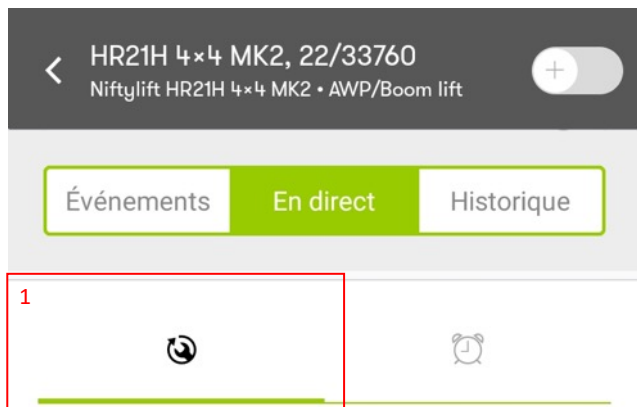

Alarmes

3 Geofence +

● Battery below 44v
Par niveau de puissance

1. Entretien/réparations prévus

Sélectionnez cette option pour afficher tous les entretiens/réparations de machine qui ont été planifiés dans Niftylink Manager.

2. Alarmes

Sélectionnez cette option pour afficher toutes les alarmes qui ont été définies pour la machine dans **Niftylink Manager**, par exemple, Niveau de charge de batterie inférieur à 44 V.

3. Alarme Geofence

Sélectionnez « Geofence + » pour configurer dans Niftylink Go une alarme qui se déclenche lorsque la machine est déplacée de son emplacement actuel.

Machine – Historique

1. Historique

Sélectionnez cette option pour afficher les événements dont la machine a fait l'objet par le passé.

2. Liste historique

Liste des événements auxquels la machine a été confrontée par le passé.

Sélectionnez un défaut spécifique pour voir comment le résoudre. Consultez [la page 10](#) pour plus d'informations sur les « Défauts machine ».

HR21H 4x4 MK2, 22/33760
Niftylift HR21H 4x4 MK2 - AWP/Boom lift

Événements En direct **Historique**

30 janv. 2020 11:53 ID: EF3E2F44

✘ Défaut machine >

Interprétation
There is no CANBus communication...

30 janv. 2020 11:53 ID: EF3E2F44

✘ Défaut machine >

Interprétation
There is no CANBus communication...

30 janv. 2020 11:53 ID: 50B44109

✘ Défaut machine >

Interprétation
There is no CANBus communicaton...

30 janv. 2020 11:53 ID: C...

✘ Défaut machine >

niftylift



Niftylink[®]
Go

Pour obtenir une assistance technique supplémentaire,
contactez-nous :

Appelez +44 1908 857899

Envoyez un e-mail technicalsales@niftylift.com

www.niftylift.com/fr/niftylinksupport

 Powered by
Trackunit[®]